


Vídeo de instalação passo a passo
www.fvsa.com/instaladores/videos-de-instalacion/



0103/H6


Misturador Para Chuveiro

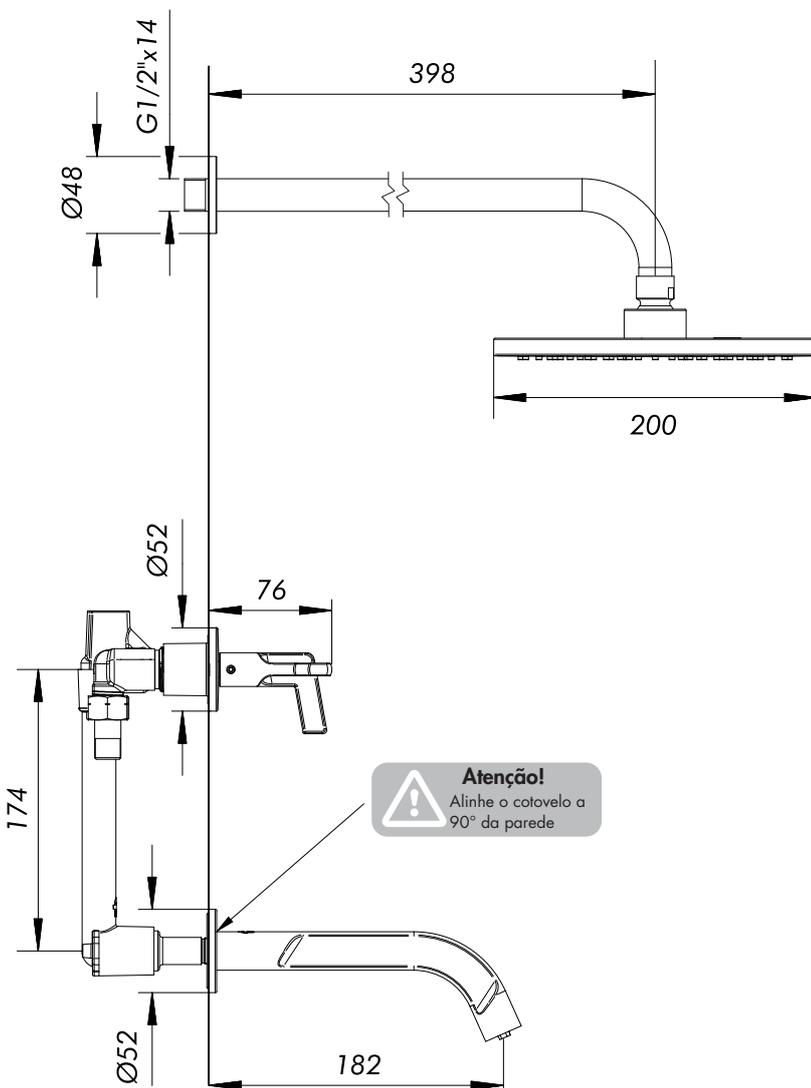


Atenção!
 Alinhe o cotovelo a 90° da parede

Níveis de instalação

Atenção!
 Máx. e mín. de instalação

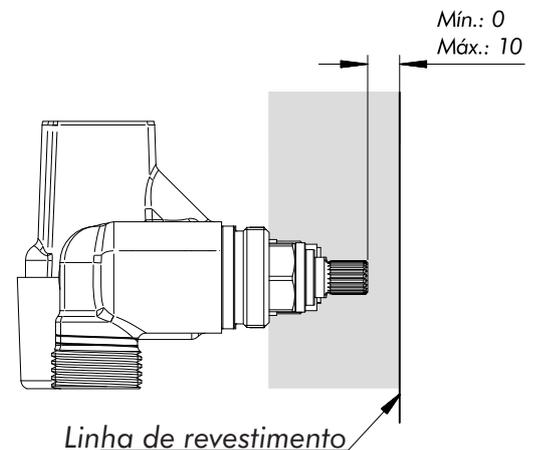

Base Misturador Para Chuveiro 0103

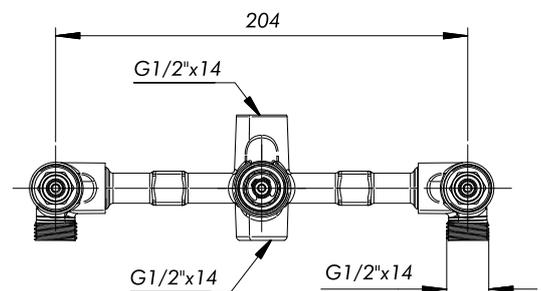

Todas as medidas estão em mm.

Ao instalar a torneira na parede, preste atenção especial às medidas máximas e mínimas, bem como à medida de conexão das entradas e saídas.


É muito importante saber com antecedência qual será o revestimento a ser utilizado.

Antes de conectar a torneira à distribuição de água, purgue bem a tubulação para eliminar partículas estranhas.


Também é importante evitar soldar perto da estrutura, pois isso pode danificar o mecanismo das cabeças ou causar fissuras na estrutura, resultando

Arrayán - H6

1 Componentes do esqueleto jogos 103: banheira e chuveiro

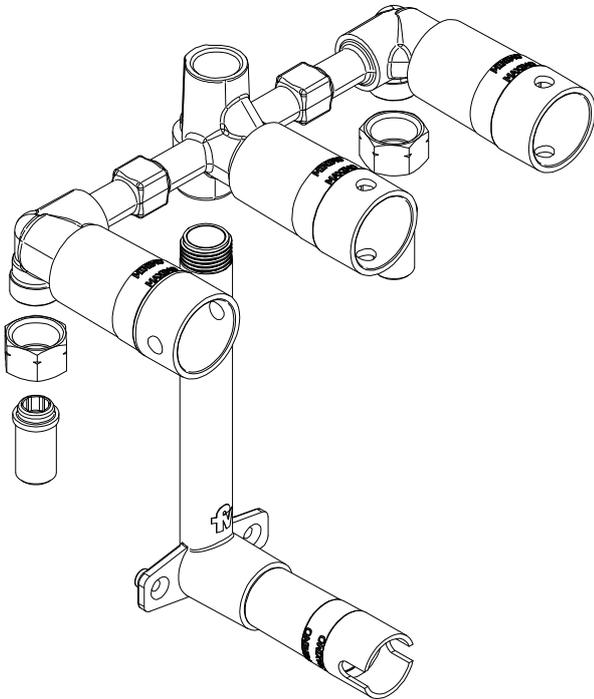


2 Componentes do esqueleto jogos 203: lavatório de parede

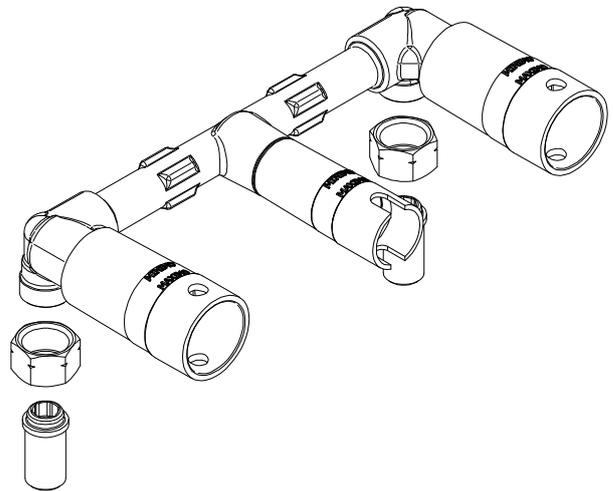


3 Níveis de instalação

Instale de acordo com os níveis de instalação. Verifique o esquadro com a parede. Realize um teste de estanqueidade.

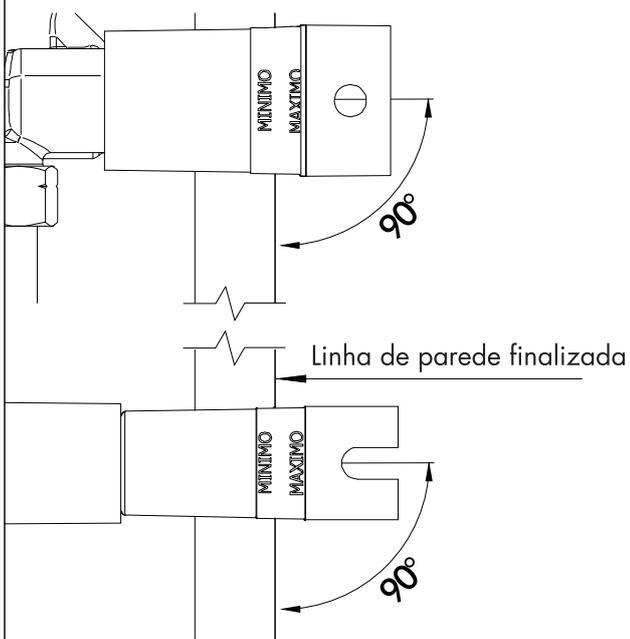

4 Remoção das proteções


Uma vez instalado o esqueleto, remova as proteções e conserve-as até finalizar a instalação.

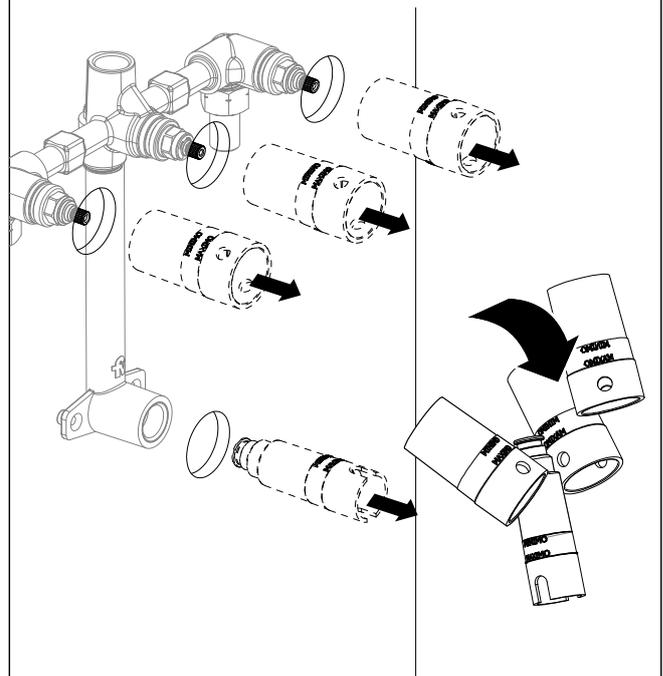

Arrayán - H6


5 Posicionamento do bujão na proteção.

Posicione o bujão roscado nos nervos da proteção de instalação.

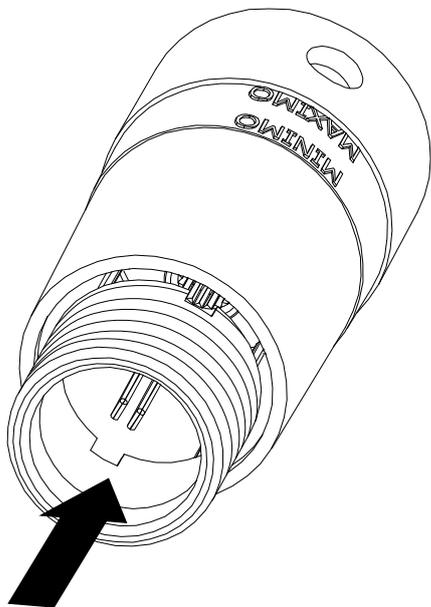


6 Instalação do bujão roscado

Insira o bujão sobre a cabeça e rosqueie até o fim utilizando a proteção como ferramenta.

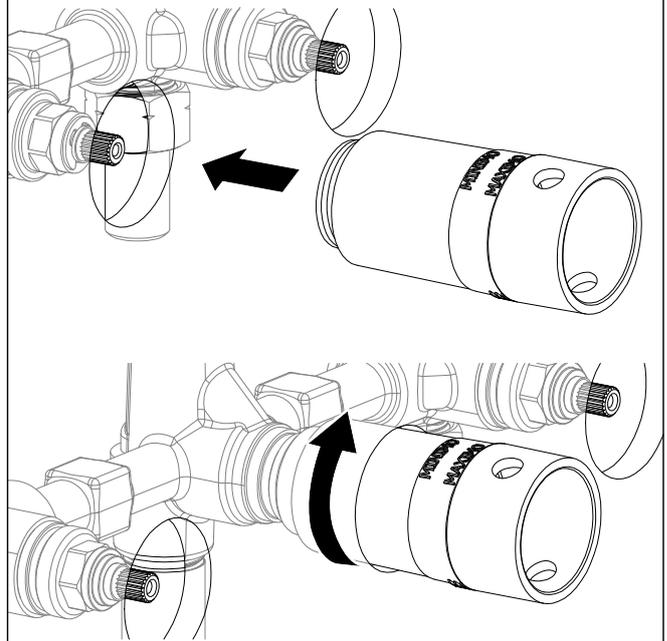


7 Remoção da ferramenta

Uma vez ajustado o bujão, remova a proteção de instalação.

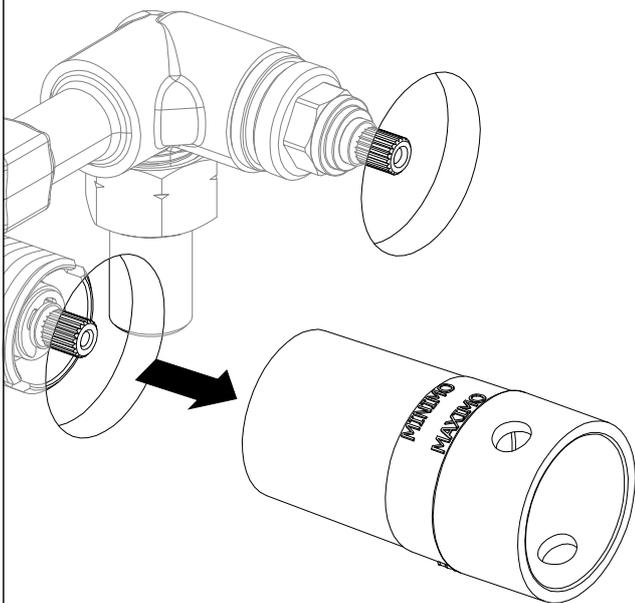

8 Instalação das porcas

Coloque os anéis de vedação (O'Rings) e rosqueie as porcas completamente nos adaptadores roscados.

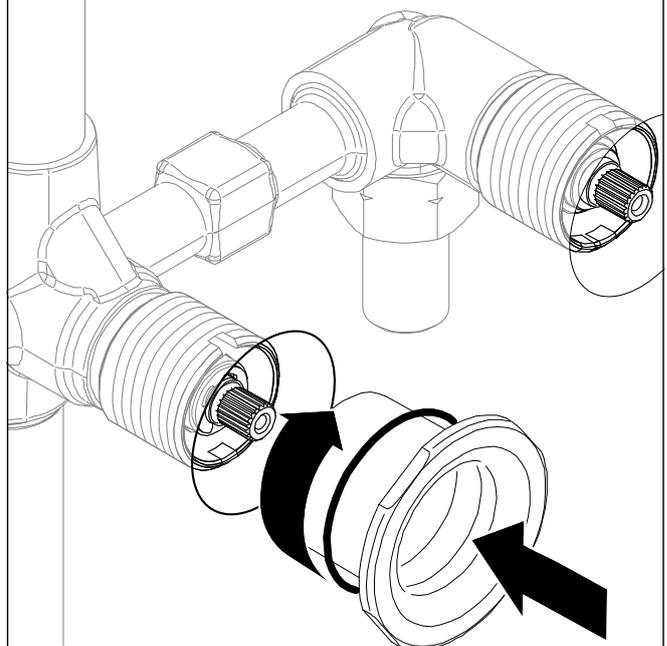

Vídeo de instalação passo a passo
www.fvsa.com/instaladores/videos-de-instalacion/



1 Instalação de chuveiro

Coloque a vedação de rosca no braço do chuveiro.

1.1 - Insira a canopla no braço do chuveiro e rosqueie o conjunto na saída de água.
 1.2 - Aparafuse o chuveiro no braço do chuveiro.

Importante:
 Verifique o alinhamento do chuveiro.

2 Instalações de volante

2.1 - Gire as cabeças cerâmicas até o fim como indicado na figura. Pode ajudar-se com o volante e o prolongador.
 2.2 - Insira os prolongadores nas cabeças cerâmicas respeitando a posição da ranhura, e fixe-os com os parafusos.
 2.3 - Insira a canopla com O'Ring e volante sobre os prolongadores como indicado na figura, e ajuste os parafusos sobre as ranhuras.


Posição dos volantes e dos encaixes

3 Instalación del pico

3.1 - Aparafuse o conector no bico.
 3.2 - Insira a roseta com o anel de vedação no bico e rosqueie-a no conector

Coloque a vedação de rosca no conector

Importante:
 Verifique o alinhamento do bico.

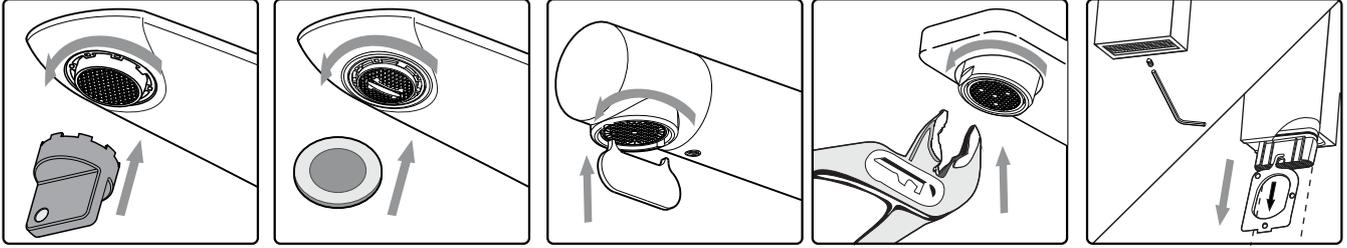

Caso possua arejador, utilize a ferramenta correspondente para retirá-lo e lave-o sob um jato de água. Se estiver entupido, coloque-o em um copo com vinagre durante a noite. No dia seguinte, monte-o novamente.



Atenção! Não tente desobstruir o arejador utilizando objetos pontiagudos que possam danificá-lo.

Certificado de Garantia

A garantia da FV cobre todos os seus produtos contra defeitos de fabricação.

Limpeza e Manutenção

Os produtos da FV foram fabricados com técnicas avançadas e com materiais de primeira qualidade, o que garante uma longa durabilidade em perfeitas condições.

Para preservar essa qualidade, recomendamos seguir estas orientações:

NÃO USE limpadores abrasivos, pós de limpeza, esponjas metálicas ou de fibra.

USE, sempre que possível, sabão neutro ou detergente de uso doméstico. Seque com pano macio.

Condições de Validade

Se for a comprovada pela equipe técnica da FV, com base em julgamento fundamentado, a intervenção de mão de obra não qualificada na instalação, reparo e/ou manutenção dos produtos, esta garantia será automaticamente anulada.

Também será indispensável apresentar a nota fiscal original para qualquer solicitação de garantia.

- 1) O fabricante e/ou importador deste produto é a FV S.A., uma empresa constituída e regida pelas leis da República Argentina, com fábrica em Villa Rosa (Província de Buenos Aires) e sede na Reconquista 336, 11° andar – Buenos Aires (CABA).
- 2) A identificação do produto e as especificações técnicas necessárias constam no catálogo, folhetos e no setor técnico.
- 3) Consulte o texto anterior para condições de uso, manutenção e validade da garantia.
- 4) O reparo dos produtos fabricados pela FV só poderá ser realizado por pessoal qualificado. Em caso de dúvida, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente.
- 5) Prazo da garantia: 5 anos.

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Web: www.grupofv.com



Web: www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com

[fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional) [fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

