




Instalação e manutenção

Vídeos de instalação passo a passo
www.fvsa.com/instaladores/videos-de-instalacion/




0203/H6

Conjunto para lavatório de parede, com dreno

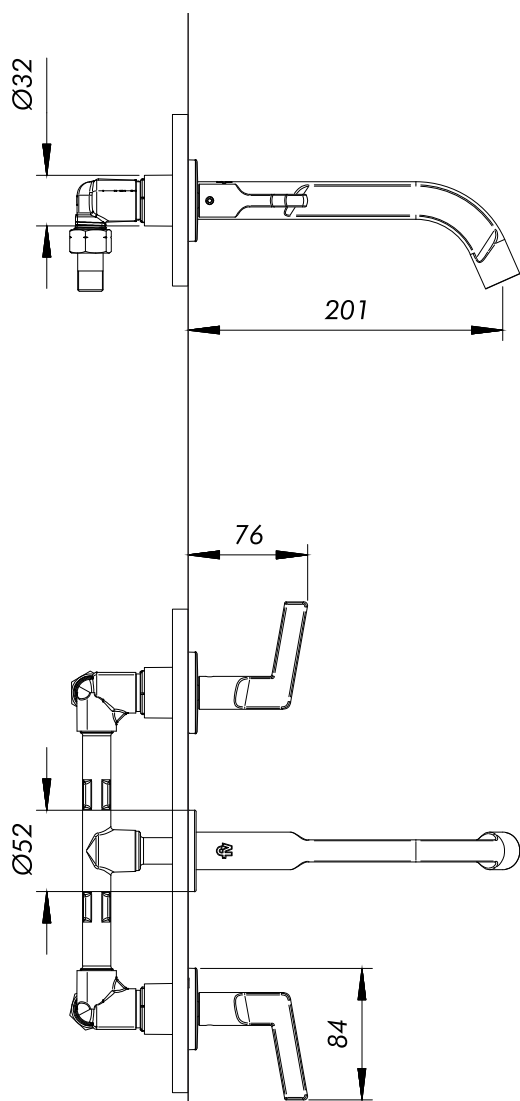



Corpo da torneira 0203

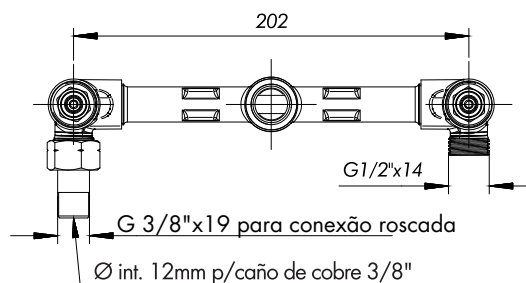

Níveis de instalação



Atenção!
Máx. e mín.
de instalação.

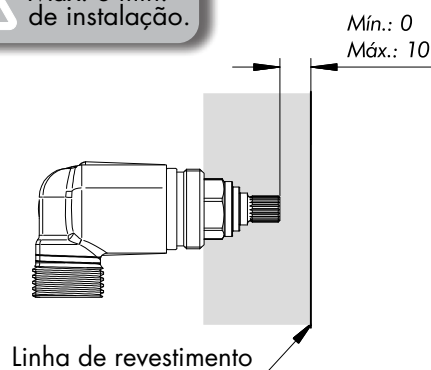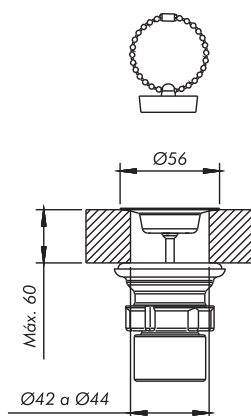


Ao posicionar a torneira na parede, preste atenção especial às medidas máximas e mínimas, bem como à medida de conexão das entradas e saídas.

É muito importante saber com antecedência qual será o revestimento a ser utilizado.


Antes de conectar a torneira à distribuição de água, purgue bem a tubulação para eliminar partículas estranhas.

Também é importante evitar soldar próximo à estrutura, pois isso pode danificar o mecanismo das cabeças ou causar fissuras na estrutura, resultando em vazamentos dentro da parede.


Todas as medidas estão em mm.

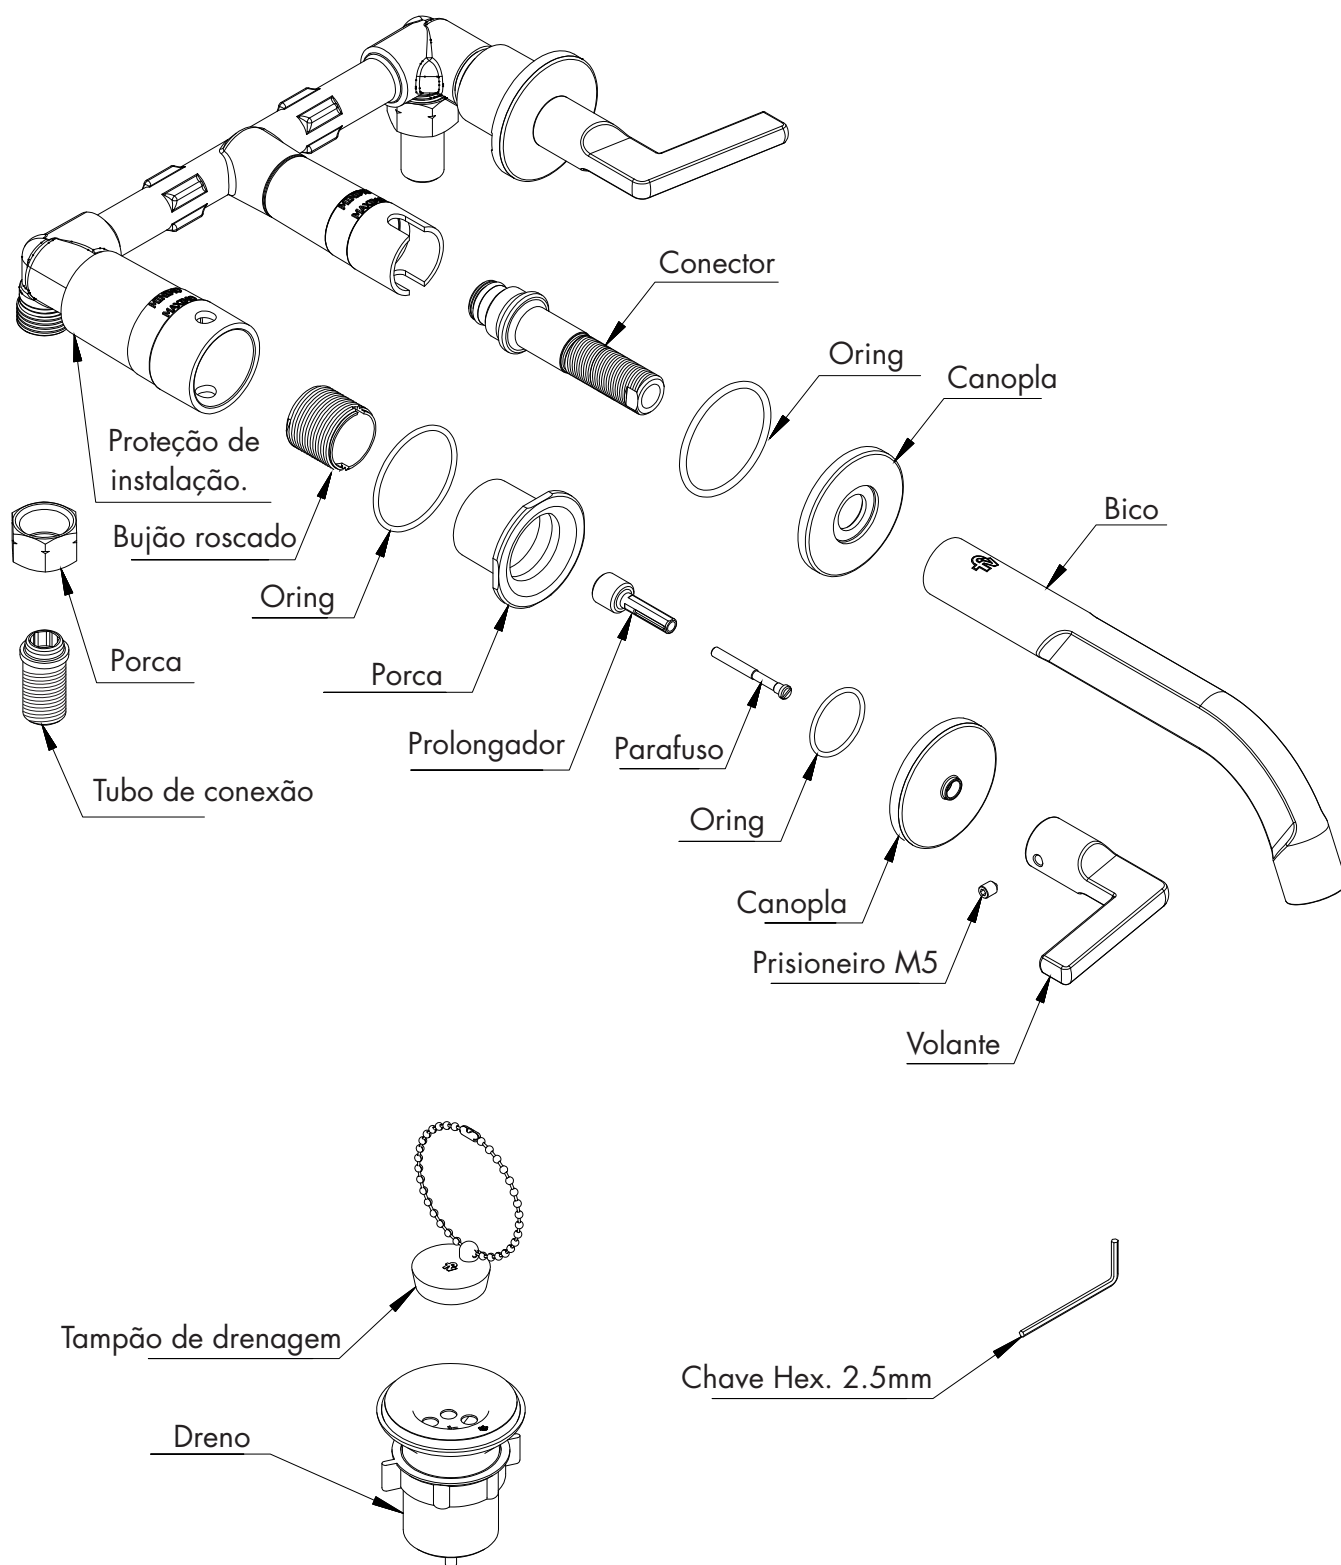

1 Componentes do esqueleto jogos 103: banheira e chuveiro

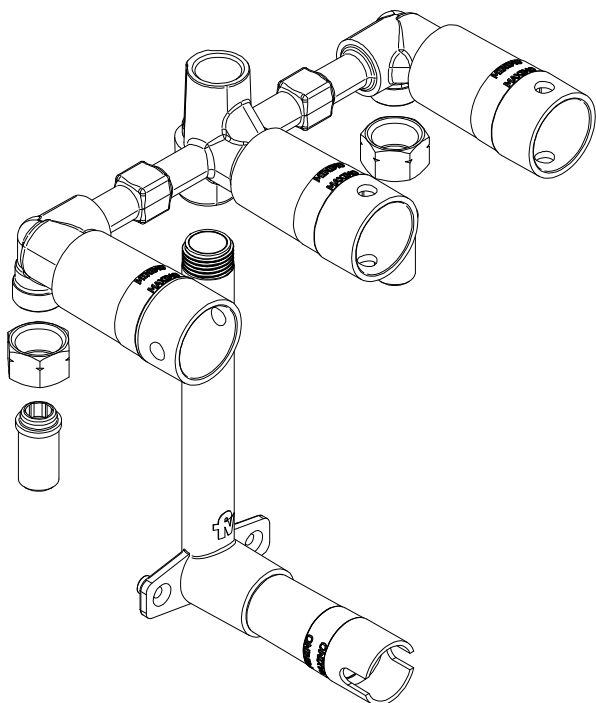


2 Componentes do esqueleto jogos 203: lavatório de parede

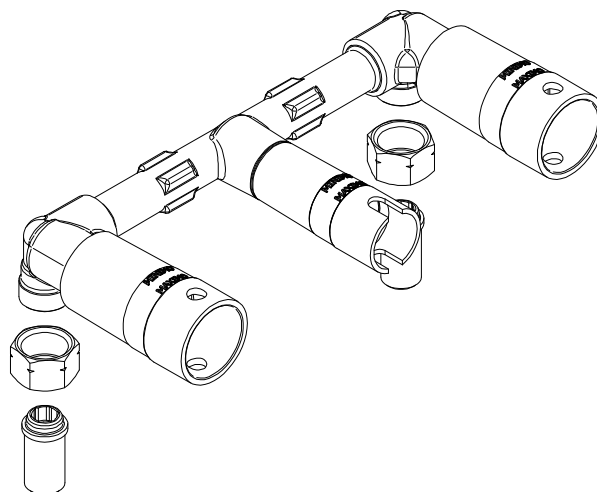


3 Níveis de instalação

Instale de acordo com os níveis de instalação. Verifique o esquadro com a parede. Realize um teste de estanqueidade.

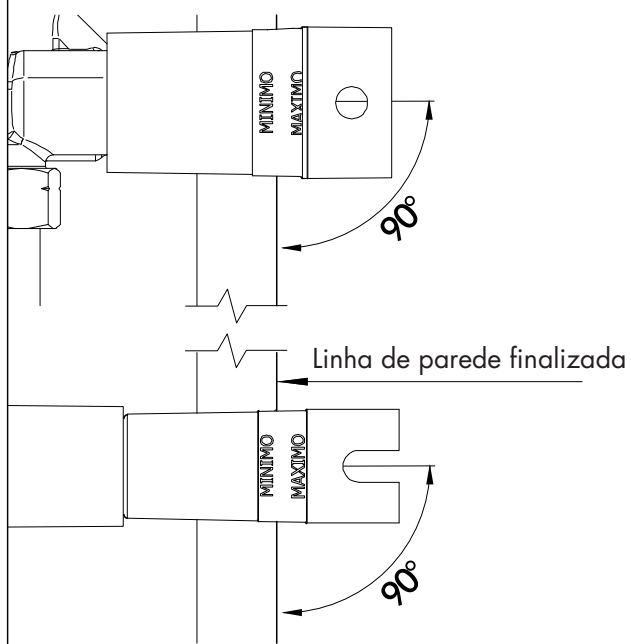


4 Remoção das proteções

Uma vez instalado o esqueleto, remova as proteções e conserve-as até finalizar a instalação.

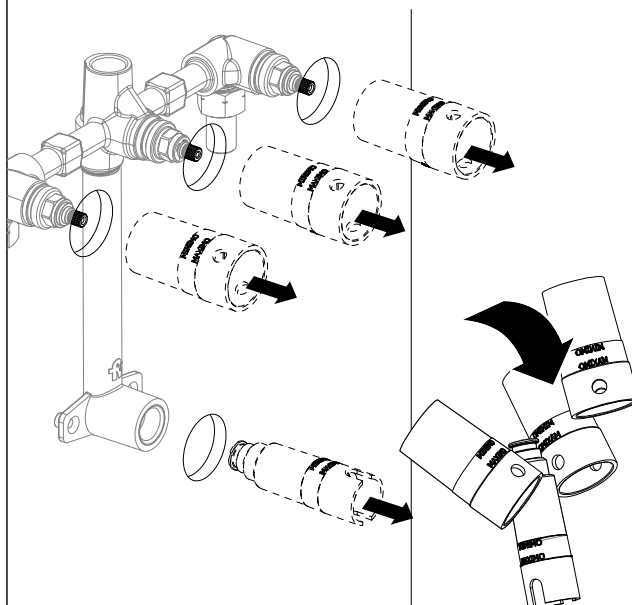


5 Posicionamento do bujão na proteção.

Posicione o bujão roscado nos nervos da proteção de instalação.

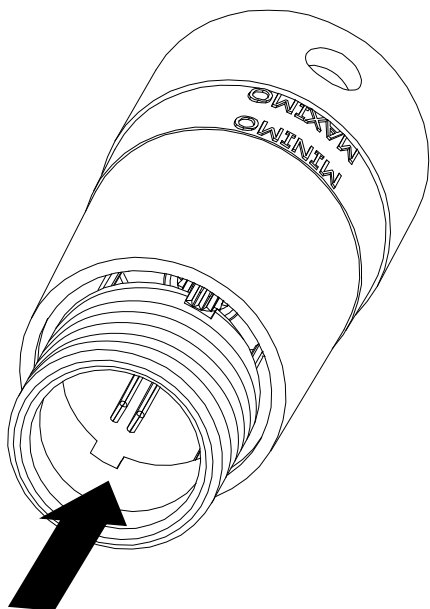


6 Instalação do bujão roscado

Insira o bujão sobre a cabeça e rosqueie até o fim utilizando a proteção como ferramenta.

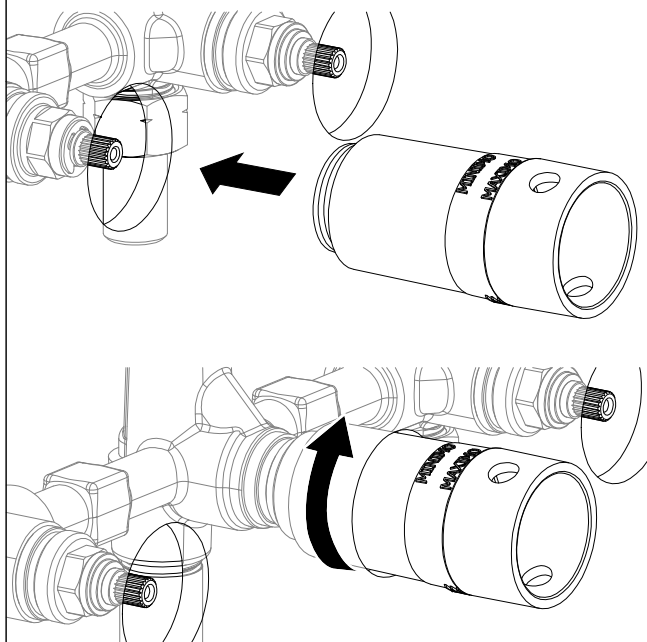


7 Remoção da ferramenta

Uma vez ajustado o bujão, remova a proteção de instalação.

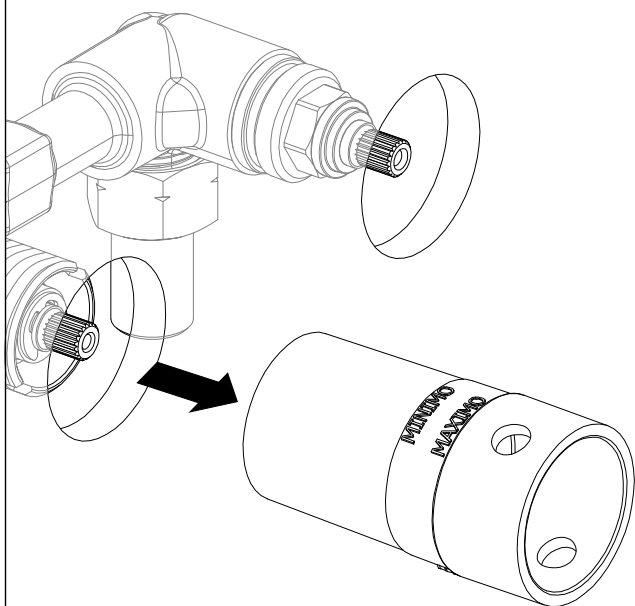

8 Instalação das porcas

Coloque os anéis de vedação (O'Rings) e rosqueie as porcas completamente nos adaptadores roscados.

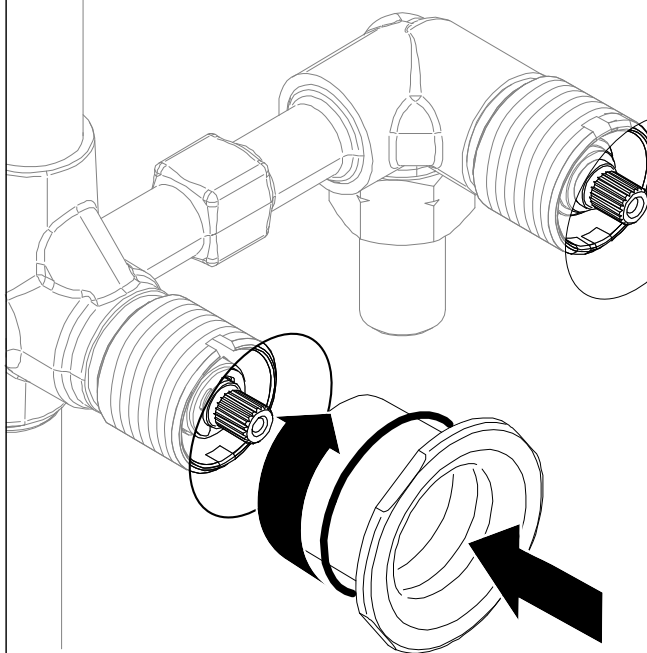




1 Instalação dos prolongadores

1.1 - Gire os cabeçotes cerâmicos até o fim conforme indicado na figura. Você pode usar o volante e o prolongador para ajudar.

1.2 - Insira os prolongadores nos cabeçotes cerâmicos respeitando a posição do encaixe.

1.3 - Prenda os prolongadores aos cabeçotes cerâmicos com os parafusos fornecidos.

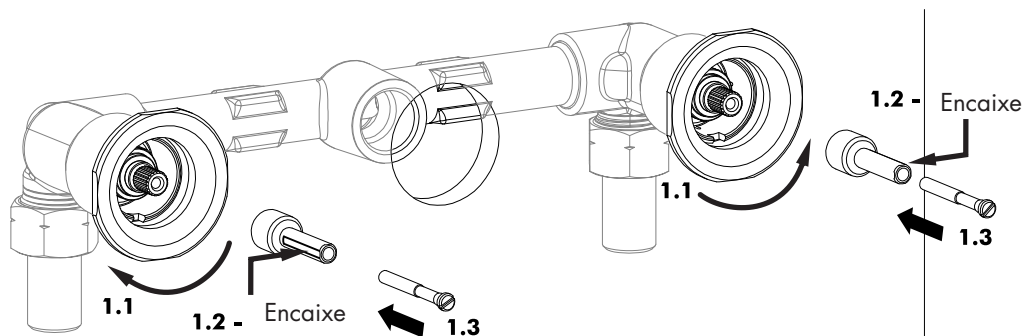


2 Instalação dos volantes

2.1 - Verifique a posição do encaixe dos prolongadores.

2.2 - Insira as canoplas com o anel O'ring nas porcas


2.3 - Coloque os volantes na posição e fixe-os apertando o parafuso prisioneiro sobre o encaixe.

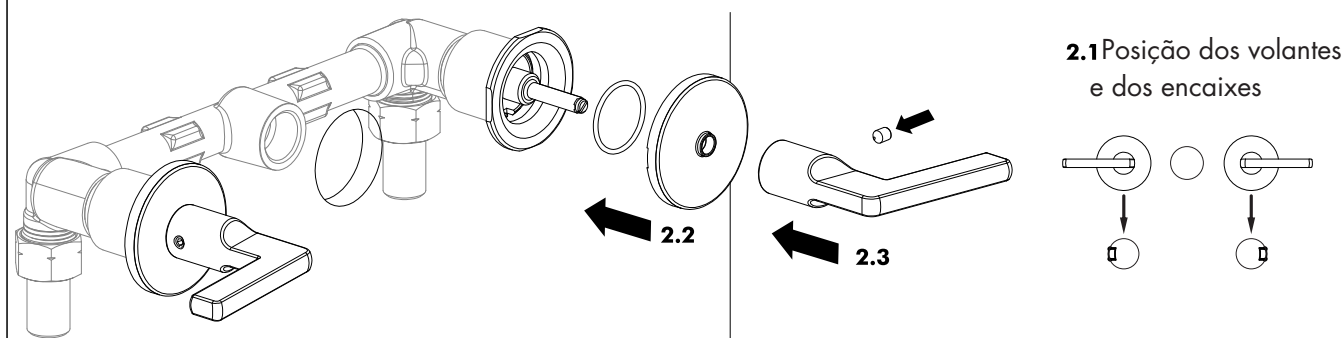

3 Instalação do bico


3.1 - Rosqueie o conector até o fim no corpo embutido.

3.2 - Insira a canopla com o anel O'Ring no bico e rosqueie-o no conector.

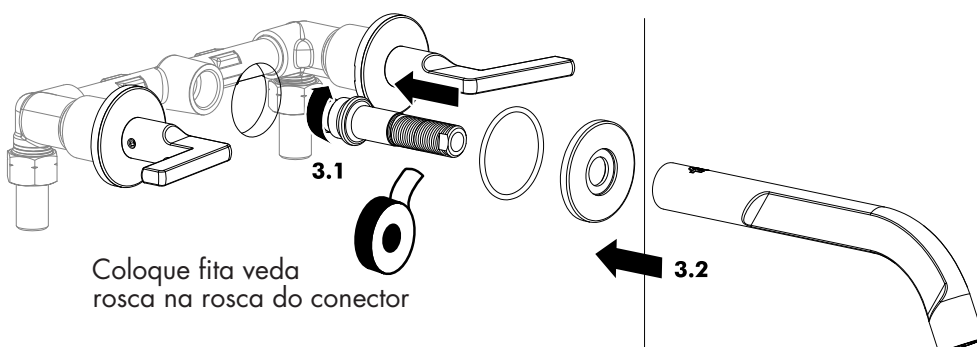

Importante:

Verifique o alinhamento do bico.

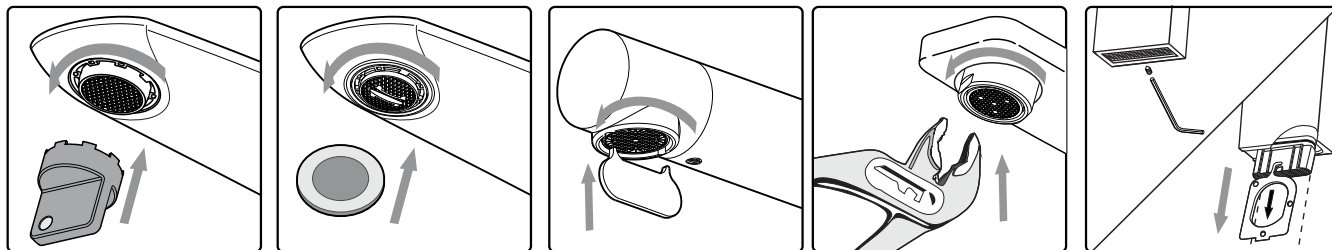

Caso possua arejador, utilize a ferramenta correspondente para retirá-lo e lave-o sob um jato de água. Se estiver entupido, coloque-o em um copo com vinagre durante a noite. No dia seguinte, monte-o novamente.



Atenção! Não tente desobstruir o arejador utilizando objetos pontiagudos que possam danificá-lo.

Certificado de Garantia

A garantia da FV cobre todos os seus produtos contra defeitos de fabricação.

Limpeza e Manutenção

Os produtos da FV foram fabricados com técnicas avançadas e com materiais de primeira qualidade, o que garante uma longa durabilidade em perfeitas condições.

Para preservar essa qualidade, recomendamos seguir estas orientações:

NÃO USE limpadores abrasivos, pós de limpeza, esponjas metálicas ou de fibra.

USE, sempre que possível, sabão neutro ou detergente de uso doméstico. Seque com pano macio.

Condições de Validade

Se for a comprovada pela equipe técnica da FV, com base em julgamento fundamentado, a intervenção de mão de obra não qualificada na instalação, reparo e/ou manutenção dos produtos, esta garantia será automaticamente anulada.

Também será indispensável apresentar a nota fiscal original para qualquer solicitação de garantia.

- 1) O fabricante e/ou importador deste produto é a FV S.A., uma empresa constituída e regida pelas leis da República Argentina, com fábrica em Villa Rosa (Província de Buenos Aires) e sede na Reconquista 336, 11° andar – Buenos Aires (CABA).
- 2) A identificação do produto e as especificações técnicas necessárias constam no catálogo, folhetos e no setor técnico.
- 3) Consulte o texto anterior para condições de uso, manutenção e validade da garantia.
- 4) O reparo dos produtos fabricados pela FV só poderá ser realizado por pessoal qualificado. Em caso de dúvida, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente.
- 5) Prazo da garantia: 5 anos.



Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Web: www.grupofv.com



Web: www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com



[fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional)



[fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

