

## Instalación del barral

*Slide bar installation*

### Que necesita?

*What do you need?*



• Un lápiz  
*A pencil*



• Una mecha de Ø 6 máx.  
*A drill bit Ø 6 max.*



• Un metro  
*A tape measure*



• Un destornillador  
*A screwdriver*



• Una agujereadora  
*A drill*

### Qué le proporcionamos?

*What do we provide?*

• El juego  
*The set*



• Los tornillos  
*screws*



• Los tarugos Nº 6  
*No 6 plastic anchor*

## Conexión a la salida de ducha

*Shower outlet connection*



1- Desenrosque el brazo en sentido antihorario.  
*Unscrew the shower arm counter-clockwise.*




2- Enrosque el adaptador (A), luego coloque la campana (B) deslizándola con una leve presión sobre el adaptador (A). Fije la campana (B) con el tornillo, luego coloque la tapa a presión sobre el conjunto.  
*Screw the adaptor (A) then put escutcheon (B) and push it on the adaptor (A). Then use bolt to fix the escutcheon. Finally put the cap on the set.*



3- Conecte la manguera a la campana y a la ducha manual.  
*Connect the hose to the escutcheon and hand shower.*


**1** Desarme el barral, quitando la tapa (A) del soporte (S) y el caño (B)

*Disassemble the slide bar loosening the cap (A) located in the support (S) and remove the tube (B)*



**2** Realice ambas marcaciones a 580 mm entre centros.  
(verifique la verticalidad de los mismos)

*Make two marks to 580 mm between centers (take care of the verticality of the marks)*

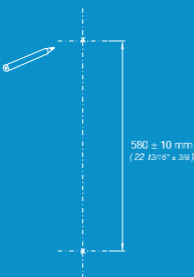

**3** Perfore la pared, en ambos lugares previamente marcados, con una mecha diámetro 6 mm y coloque los tarugos.

*Drill the wall at both sites previously marked with a drill bit Ø 6 mm. Put the plastic anchors.*



**4** Fije un soporte a la pared mediante los tornillos provistos.

*Attach one support to the wall using the screws provided.*



**5** Coloque el caño del barral en el soporte previamente fijado y luego proceda de la misma manera para el otro extremo del mismo, para finalizar fije el soporte restante con el tornillo provisto. Coloque las tapas en ambos soportes.

*To complete the installation insert the tube onto the support previously fixed and then place the another support and fix it to the wall with the screw. Put the both caps.*



**6** Ducha manual con barral instalada.

*Hand shower with slide bar installed.*

